

◎ 台北服務部

南區服務中心 02-2935-1655~7 台北市116 景興路39號  
(大安區、萬華區、中正區、文山區、新店市、大安區、烏來鄉、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉)  
北區服務中心 02-2813-2674・2813-2684・2813-2694 台北市111 重慶北路四段112號  
(北投區、士林區、中山區、大同區、淡水鎮、三芝鄉、石門鄉)  
東區服務中心 02-2785-9558・2785-9568・2785-4204 台北市115 南港路一段206號  
(松山區、南港區、內湖區、信義區、汐止鎮)  
基隆服務中心 02-2465-1213・2465-1217 基隆市201 東信路37號 (基隆市、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山)  
宜蘭服務中心 03-933-3623・933-3624 宜蘭市260 嵐峰路一段16號 (宜蘭縣、市)  
花蓮服務中心 03-832-3994・833-0433 花蓮市970 中正路194號 (花蓮縣、市、豐濱以北)  
台東服務中心 089-324-956・323-684 台東市950 中華路一段475號 (台東縣、市、豐濱以南)

◎ 北部服務部

三新服務中心 02-2298-2650・2298-2785・2298-2649 台北縣248 五股鄉五工三路106巷1號  
(三重、新莊、蘆洲、泰山、五股、林口、八里、迴龍)  
板橋服務中心 02-2954-6000・2954-6023・2954-6057 板橋市220 中山路一段293號  
(永和市、中和市、板橋市、樹林、土城、三峽)  
桃園服務中心 03-325-3241・355-2533 桃園市330 大有路674號 (桃園、南崁、龜山、蘆竹、復興、大溪、鶯歌)  
中壢服務中心 03-457-7862・457-7863 中壢市320 龍岡路一段230號 (中壢市、觀音、龍潭、平鎮)  
新竹服務中心 03-597-78856 新竹縣303 湖口鄉仁政路18號 (新竹縣、市、新屋、楊梅)  
苗栗服務中心 037-543-711~543-712 頭份鎮351 尖豐路1085號 (苗栗縣、市)卓蘭、通霄、苑裡除外

◎ 台中服務部

潭子服務中心 04-533-7292・531-1721 潭子鄉427 頭家村中山路一段207號  
(神岡、大雅、潭子、豐原、東勢、和平、太平、后里、卓蘭、北屯區)  
台中服務中心 04-313-0566・313-0476・313-2738 台中市407 青海路一段188號  
(台中市〔北屯區除外〕、霧峰、大里、烏日)  
清水服務中心 04-623-3422・623-0186 清水鎮436 鎮新路204號  
(大甲、外埔、苑裡、通霄、大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚)  
草屯服務中心 049-356-630・304-451 草屯鎮542 成功路一段52號 (南投縣、市、芬園)  
彰化服務中心 04-761-4353・761-4354 彰化市500 辭修路522號  
(彰化、鹿港、福興、花壇、秀水、和美、線西、伸港)  
員林服務中心 04-831-8674・834-8664・836-4360 (FAX) 員林鎮510 四維街141號  
(員林、大村、溪湖、埔鹽、北斗、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、二水、田中、永靖、田尾、社頭、埔心、埤頭)

◎ 嘉義服務部

嘉義服務中心 05-236-0048・236-0049・235-7235 嘉義市600 博愛路二段567號 (嘉義縣、市)新港除外  
斗南服務中心 05-597-4063・597-1349 斗南鎮630 黎明二街24號  
(斗六、斗南、虎尾、荊桐、麥寮、崙背、西螺、元長、台西、二崙、東勢、古坑、林內、褒忠、土庫、大埤)  
北港服務中心 05-783-8282・783-8048 北港鎮651 新南路69號  
(北港、元長、台西、口湖、新港、朴子、東石、布袋、六腳、四湖、水林)  
新營服務中心 06-632-1243・635-9492 新營市730 復興路148巷11-5號  
(後壁、白河、六甲、柳營、鹽水、新營、義竹、東山)

◎ 高雄服務部

台南服務中心 06-264-9174~6 台南市702 大成路二段62號  
(台南、仁德、歸仁、永康、新化、楠西、左鎮、玉井、茄寮、路竹、楠化、龍崎、關廟、湖內)  
麻豆服務中心 06-571-6391・571-6714 麻豆鎮721 中山路167之10號  
(佳里、學甲、北門、將軍、西港、大內、新市、麻豆、安定、善化、山上、官田、七股、下營)  
高雄服務中心 07-382-3686~8・382-9616 高雄市807 灣興街84號  
(高雄市、鳳山、林園、大寮、前鎮、仁武、大樹、鳥松)  
岡山服務中心 07-622-6055・622-6056 岡山镇820 大德三路81號  
(岡山、燕巢、甲仙、旗山、六龜、永安、彌陀、梓官、橋頭、內門、杉林、美濃、阿蓮)  
屏東服務中心 08-753-9840 屏東市900 建南路150號 (屏東縣、市、茂林鄉)  
澎湖服務中心 06-927-3030・927-9742 馬公鎮680 光復路20-5號 (澎湖縣、市)

SAMPO  
聲寶牌

無線電話機

使用說明書

CT-D170

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。」

# 操作方法

## 第一次使用前準備：

1. 安裝完畢後，手機放置主機上充電至少12小時，主機上的充電/使用中指示燈紅色燈亮，即表示已在充電。
2. 充電完畢後將主機上的天線拉起。
3. 拿起手機按“通話”鍵確認電信局音。
4. 如果無確認電信局音，請按照上述準備動作重覆一次。

## 一、使用電話

- A. 拿起手機按“通話”鍵，使用中指示燈快速閃動時會自動尋找清楚的頻道，當指示燈不閃動時表示已找到清楚的頻道，同時主機上的充電/使用中指示燈的綠色燈亮。
- B. 可清楚的聽到電信局音。
- C. 撥號。

## 二、接聽電話

- A. 手機置於主機充電時：  
拿起手機即可通話，通話完畢後再按一次通話鍵即可結束通話。
- B. 手機/主機分開放置時：  
拿起手機按“通話”鍵即可通話，通話完畢再按一次通話鍵即可結束通話。

## 三、轉接功能

如果您有向電信局申請“話中插接”服務時於通話中第二通電話進來時，按“轉接”鍵即可接第二通電話，再按一次“轉接”鍵，即可恢復到第一通電話。

## 四、末碼重撥

當您撥完電話後聽到“忙線信號”而無法接通時，按“通話”鍵使通話指示燈熄滅。然後再按“通話”鍵，使通話指示燈亮，按“重撥”鍵一次即自動將電話號碼重撥一次。

## 五、頻道切換

通話中，如遇干擾雜音大，可隨時按“頻道”鍵變換頻道，可減低干擾雜音。

## 六、10組電話記憶簡速撥號

### A. 電話記憶

1. 手機置於待機狀態下 (即通話指示燈熄滅)。
2. 按“記憶”鍵。
3. 按您所想要記憶的電話號碼。
4. 再按一次“記憶”鍵。
5. 按 0~9任一鍵 (只能選擇一鍵)，手機發出一長音，即完成記憶。
6. 寫下您所記憶的電話號碼的人名或公司名在記憶索引卡上。
7. 其餘類推，重覆1-6步驟，共可記憶10組電話號碼。

例如：欲將 21234567 號碼記憶儲存於“1”的位置，在通話指示燈熄滅的情況下按“記憶”鍵後再按電話號碼 21234567 → 按“記憶”鍵 → 按“1”鍵，手機發出一長音，即可完成記憶。

8. 停電時記憶資料不會消失。

### B. 簡速撥號

1. 按“通話”鍵，使通話指示燈亮。
2. 按“記憶”鍵。
3. 按儲存位置 0~9 鍵。

例如：欲將儲存於“1”位置的電話號碼 21234567 撥出，按“通話”鍵 → 按“記憶”鍵 → 按“1”鍵，21234567 電話號碼即可自動撥出。

注意：☆ 本機可記憶儲存 0~9 共10組電話號碼。

☆ 每組記憶最多可儲存16個數字。

☆ 請勿重覆將不同電話號碼記憶在同一位置，否則先前記憶的號碼會被後來記憶號碼取代。

## 七、靜音功能

當您使用電話交談恰巧現場有人欲與您交談時，可按“靜音”鍵，此時電話中的人不會聽到現場交談聲音，再按“靜音”鍵則恢復使用電話交談。

## 八、呼叫

若要呼叫靠近手機的某人，按主機上的“呼叫”鍵，手機即發出三聲急促短音，相同的若當手機記不起放在何處時，同樣的按主機上的“呼叫”鍵，每按一次“呼叫”鍵手機即會發出三聲急促短音。

九、65536組密碼鎖定 可防止盜撥電話。

十、通話/弱電指示燈

手機開機時會亮起，電池電力不足時，會閃爍提示

十一、受話音量控制

來方聲音過小時，可調整受話音量大/小鍵。

安裝方法

一、電池安裝

- A. 打開電池蓋。裝入新電池並將電池線插入連接座上，再裝上電池蓋。
- B. 充電12小時以上再使用。
- C. 手機電池電壓為3.6V/300mA。

注意：☆ 如果您使用手機有雜音而無法通話時，表示手機已脫離手機通話

範圍之內，此時請縮短手機與主機間的距離。

☆ 為延長電池的壽命，通話完畢後，請將手機放回充電座上充電。

☆ 電池屬消耗品，不在保證範圍內。

☆ 本機電源輸入端未加裝濾波電容.....等限制零件。

二、選擇地點

請為主機選擇適當的地點：

- 1. 遠離電器與機器。
- 2. 遠離金屬牆壁或檔案櫃。
- 3. 遠離無線電通話設備、警報器與房屋監視器。
- 4. 遠離酷熱、嚴寒、多塵及潮濕區域。

◎主機的位置會影響有效通訊的範圍，請試裝幾個地點並選擇能達到最佳性能的位置。

三、主機安裝

- A. 確認與電信局線是否插好，另一端則安裝電話主機上。
- B. 確認電源轉接器是否安裝，〈插在市電110V/60HZ插座〉。
- C. 主機上有脈衝/複頻開關〈請依電信局申請規格撥到適當的位置〉。




四、緊急處理方式

如發生異常狀況，要立即拔下電源供應器，送交服務站處理。

簡易故障排除法

您的電話機如無法正常操作，為使您的電話機能迅速恢復暢通，請先參照下列故障處理方法自行檢查。如果故障仍無法排除時，請立即送至購買的經銷商，我們將竭誠為您服務。

故障現象	處 理 方 法
無撥號音	1. 檢查局線是否接妥。 2. 若無電力，請將手機重新放置主機上25秒重新設定。
無鈴聲	電源線與局線是否接妥。
手機無電源	1. 檢查手機電池是否接妥。 2. 檢查是否電力用盡，需重新充電。
無法充電	1. 檢查手機與主機是否接觸妥。 2. 清理主機充電座。 3. 電池是否使用得當。
使用距離太短	1. 拉開天線。 2. 檢查電力是否充足。
通話干擾 (雜音)	1. 手機使用是否超出有效範圍。 2. 檢查電力是否充足。 3. 可按“頻道”鍵，便可自動變換頻動，有效避開干擾。

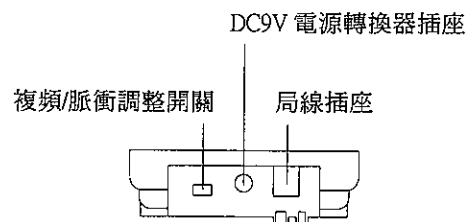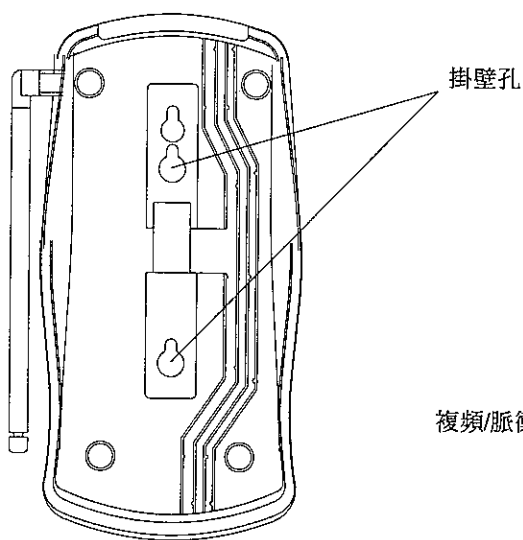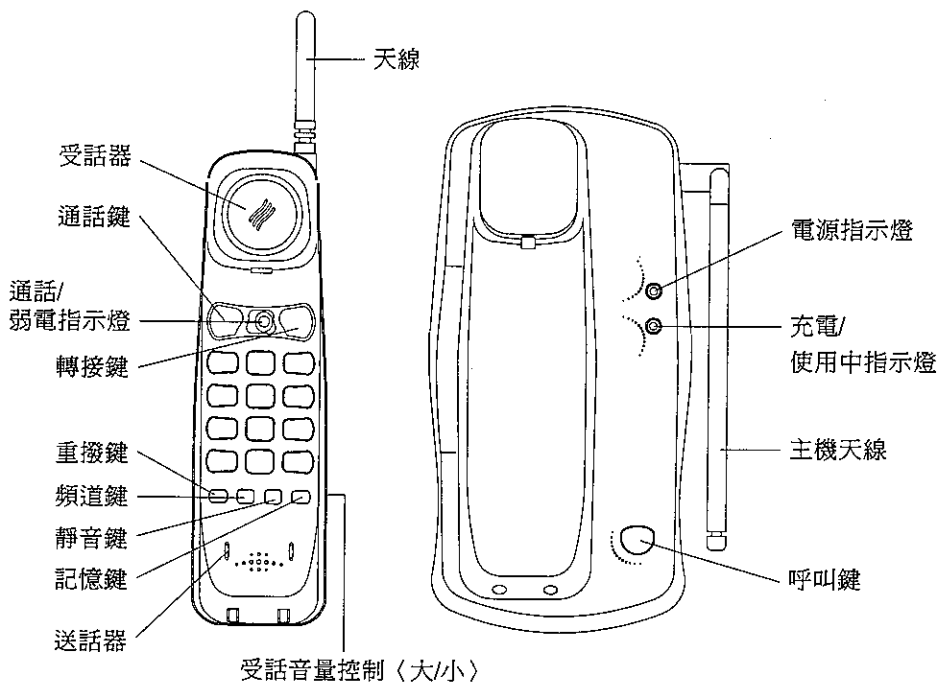

## ◎ 聲寶全省各地分公司地址、電話

台北分公司 03-397-9292

桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路41號

北部分公司 03-397-9797

桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路41號

竹苗分公司 03-597-7836

新竹縣湖口鄉仁政路18號

台中分公司 04-532-1133~6

台中縣潭子鄉頭家村中山路一段207號

嘉義分公司 05-235-7702

嘉義市博愛路二段567號

台南分公司 07-623-6750~6

高雄縣岡山鎮岡山路267號

高雄分公司 07-623-6736~4

高雄縣岡山鎮岡山路267號

## ◎ 誠寶科技公司各地顧客商談中心電話

台北商談中心 02-2935-1655

北部商談中心 02-2298-2650

台中商談中心 04-533-7292

嘉義商談中心 05-236-0048

台南商談中心 06-264-9174

## ◎ 誠寶科技股份有限公司

營業時間：週一~週五 AM9:00~PM6:00 週六 AM9:00~PM5:00

地址：台北縣248五股鄉五工三路106巷1號

電話：02-2298-0077 顧客諮詢專線：080-025-111

**SAMPO** 聲寶股份有限公司  
桃園縣龜山鄉333大崗村頂湖26號